

《 事務所内の弊社PCの電源の切り方 》 テレビサント有り

設置されているホールコンピュータや各種サーバを

ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系、TR50HT系) →

Webサーバ(S300IWEB/TR50WS) →

待機サーバ(DR) → 貯玉サーバ(DS)

の順番で電源を切断して下さい。※上記に無い機器は飛ばして下さい。

事務所内に複数あるPCは、モニターやPC付近に設置してあるマスタービュー(CPU切替器、下図参考)に接続されている1台のモニター、キーボード、マウスを切り替えて使用してます。今回の作業は切替ながら操作します。

マスタービュー(CPU切替器) ※導入時期によってモデルが異なります。

ATEN CS-84A



黒いボタンを押すと画面が切り替わります。

ATEN CS-124A



白いボタンを押すと画面が切り替わります。

通常は、


- 1番:ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系、TR50HT系)
- 2番:貯玉サーバ(DS)
- 3番:ウェブサーバ(S300IWEB/TR50WS)
- 4番:待機サーバ(DR)

となっておりますが、設置状況により位置が異なる場合があります。

- ① 下図のホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC、TR50HT等)でタイトル画面に戻ってからキーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。



- ② 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。

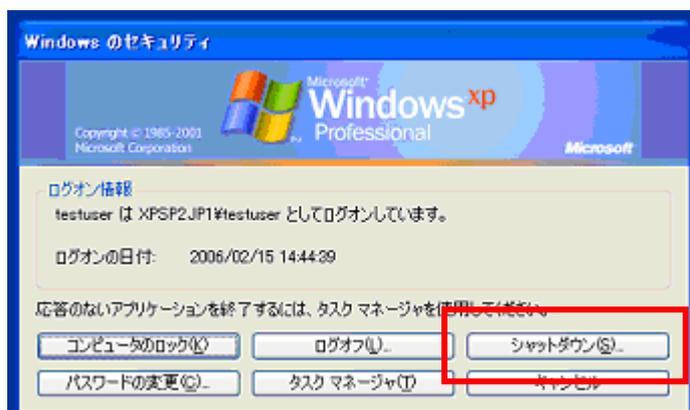

- ③ 「実行する操作を選択してください。」画面で「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。




- ④ マスタービュー(CPU切替機)のボタンを押して、Webサーバの画面に切り替えます。




- ⑤ キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。
- ⑥ 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。
- ⑦ 「実行する操作を選択してください。」で「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。

- ⑧ マスタービュー(CPU切替機)のボタンを押して、下図の待機サーバの画面に切り替えます。(画面上部に「TR50DRメイン」と記載してあります。)

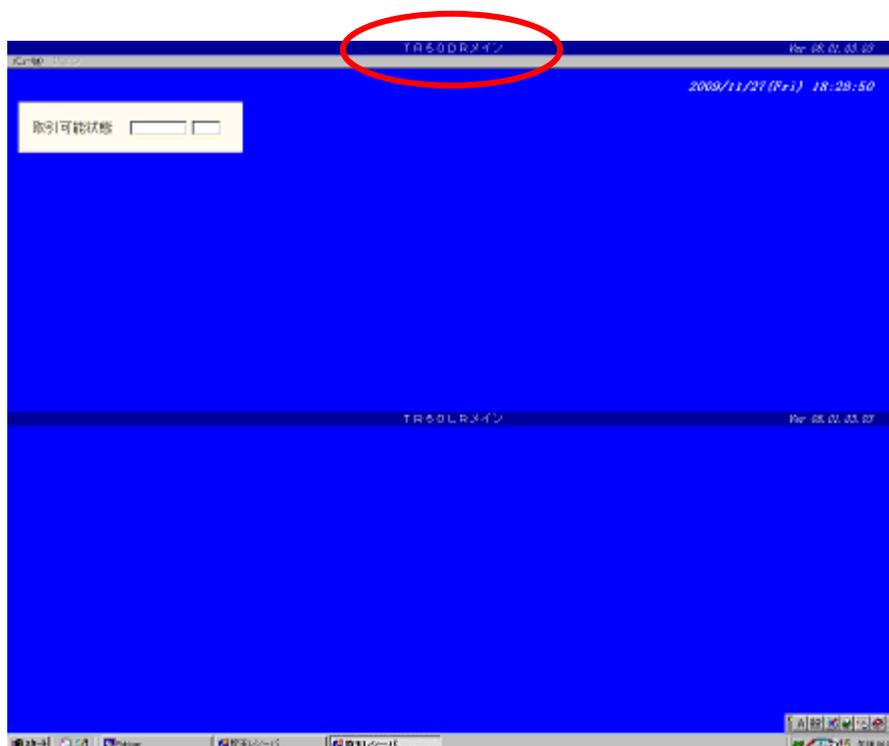

- ⑨ キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を開きます。
- ⑩ 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。
- ⑪ 「実行する操作を選択してください。」で「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。

- ⑫ マスタービュー(CPU切替機)のボタンを押して、下記の貯玉サーバの画面に切り替えます。(画面上部に「TR50DSメイン」と表示されています。)

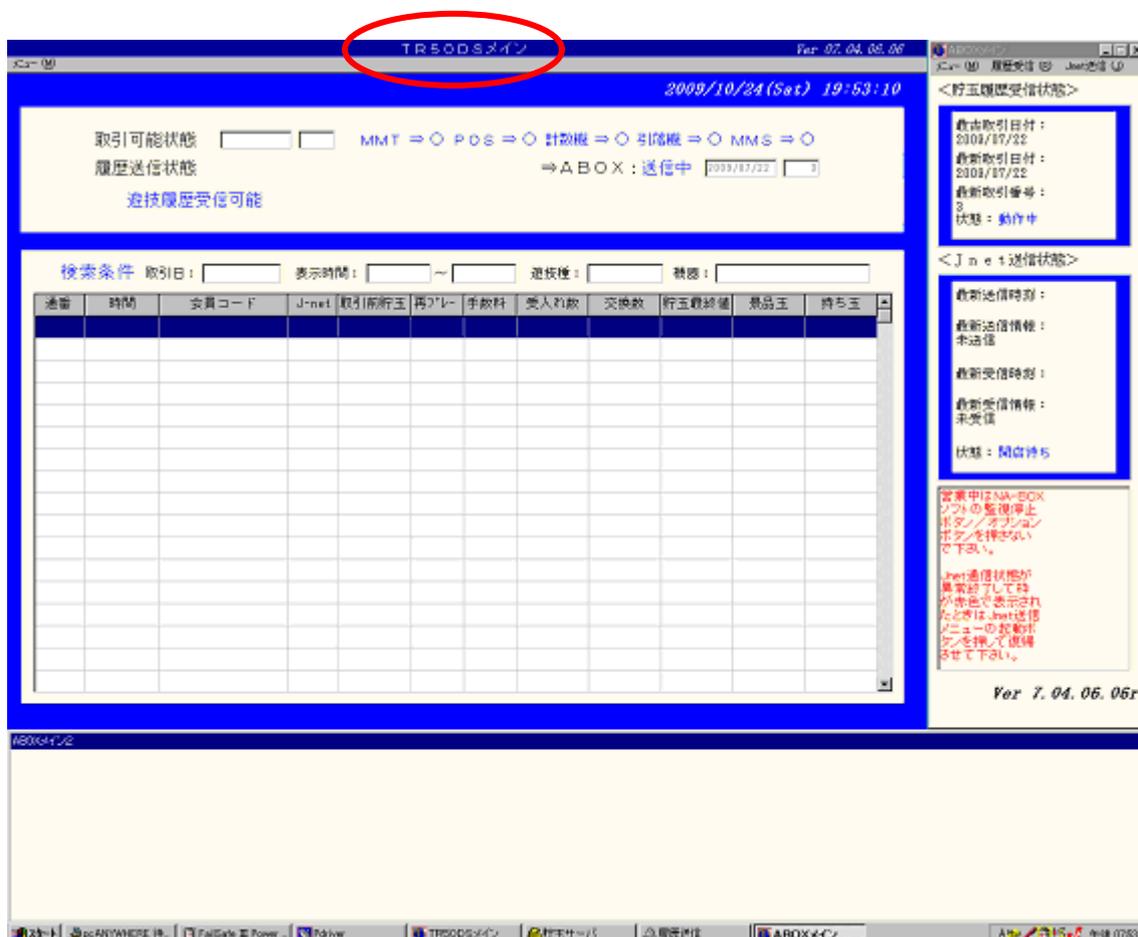


通常時のS100DSNA画面 ※導入システムタイプによって画面が若干異なります。

- ⑬ キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Delete」を同時に押し、「Windowsのセキュリティ画面」を表示します。
- ⑭ 画面に表示されている6つのボタンの内、「シャットダウン(S)」をクリックします。
- ⑮ 「実行する操作を選択してください。」と表示されたら「シャットダウン」を選択して「OK」をクリックします。Windowsが終了し画面が消えてPCの電源ランプが消灯します。

- ⑩ 全てのPCの電源を切り終えたら、UPS(無停電電源装置)前面の電源ボタンを押し、UPSの電源を切ります。

各PCに1台ずつ接続されていますので全て切ります。

ここの電源スイッチを押す。

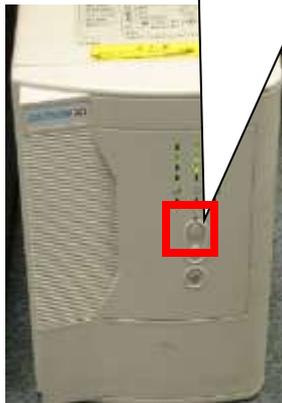

DAITRON PowerRite PRO II




DENSEI LAMBDA3115

OMRON POWLI BX50F

OMRON POWLI BY50S

OMRON POWLI BZ50T

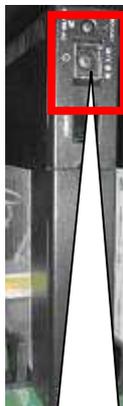

ここの電源スイッチを押す。

《 事務所内の弊社PCの電源の入れ方 》

必ず、

貯玉サーバ(DS) → 待機サーバ(DR) →

Webサーバ(S300IWEB/TR50WS) →

ホスト端末(S100DC/HC、HR5000PC系、TR50HT系)

の順番で電源を入れます。

- ① UPS(無停電電源装置)前面の電源ONボタンを押し、電源を投入します(UPSの前面に電源ボタンがついています)。
- ② PC本体の電源ボタンを押し、電源を投入します。その後は自動的に営業状態まで立ち上がります。

※ 全てのシステムが起動完了するのに約10分～15分かかります。
この間、マウス・キーボードは一切操作しないで下さい。

もしエラー表示や正常に起動しない場合は、以下までご連絡下さい。

＜ 操作方法に関するお問合せ先 ＞

㈱SUNTAC コールセンター TEL:050-3131-0987