


## 弊社サーバ 電源切入手順

### 《電源 OFF の手順》

事務所内に設置されている複数の弊社サーバは、1 台のモニター、キーボード、マウスを共有して使用しています。

各サーバの電源切入操作は、モニターまたはサーバ付近に設置されている画面切替器（下図参照）で各画面を切り替えながら操作してください。

#### 【画面切替器】

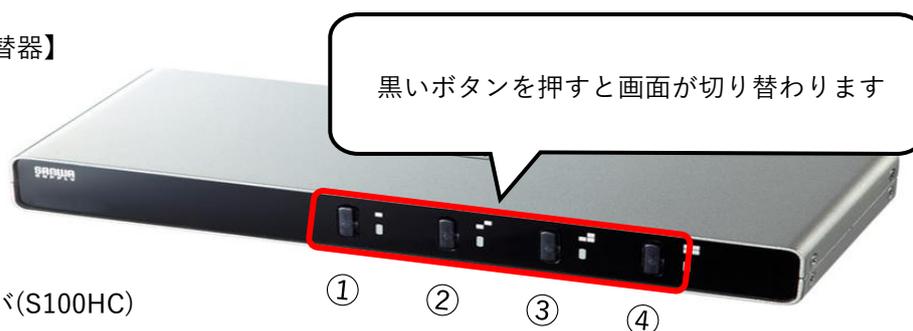

通常は、

- ①ホストサーバ(S100HC)
- ②貯玉サーバ(DS)
- ③バックアップサーバ(DR)
- ④賞品サーバ(GS)、またはその他

に接続されていますが、設置状況により異なる場合があります。

また、別のモニターに ⑤預り金サーバと ⑥ i CLR サーバが接続されている場合があります。

### 【各サーバの待機画面】

ホストサーバ(HC)



貯玉サーバ(DS)




バックアップサーバ(DR)




賞品サーバ(GS)



預り金サーバ

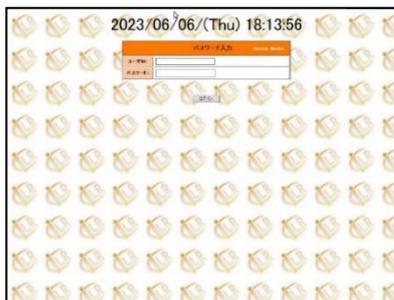

- ①～⑤のサーバは、キーボードの「Ctrl」 + 「Alt」 + 「Delete」キーを同時に押下し、Windows セキュリティ画面へ移行します。
- 画面右下の「」(電源)をクリックし、表示された一覧から「シャットダウン」をクリックして、Windows を終了してください。(下図参照)  
また、別のモニターに ⑤預り金サーバと ⑥ i CLR サーバが接続されている場合は、これらのサーバもシャットダウンし、Windows を終了してください。  
(⑥ i CLR サーバは、別資料「i CLR サーバ電源切入手順」を参照してください)

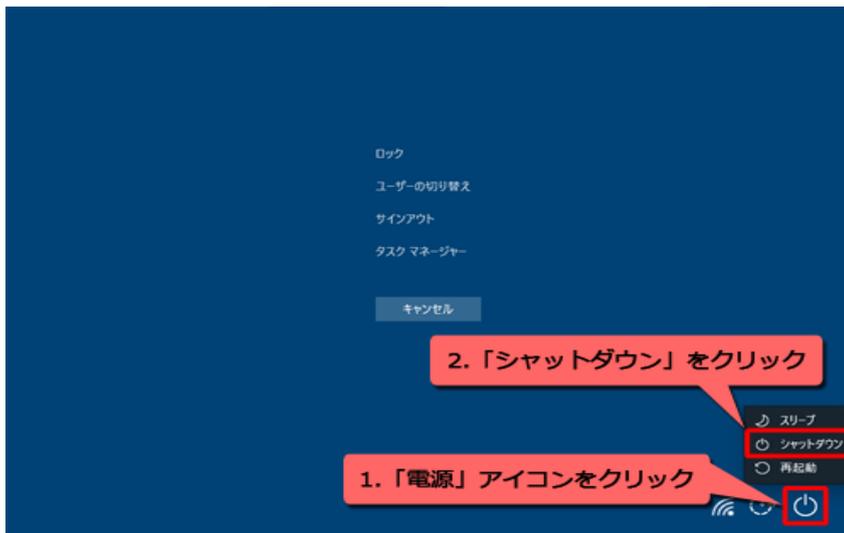


- ①～⑥のサーバの電源を切り終えたら、UPS(無停電電源装置)前面の電源ボタンを押し、UPS の電源を切ります。(各サーバに 1 台ずつ接続されていますので全て切ります)
- 全ての UPS の電源を切り終えたら、UPS の背面から出ている電源ケーブル(赤い線で囲われている部分)を元電源のコンセントから抜いてください。  
その際、UPS の背面に接続されているサーバの電源コンセントや USB ケーブル(黄色の破線で囲われている部分)は抜かないようご注意ください。

【UPS 前面】



【UPS 背面】

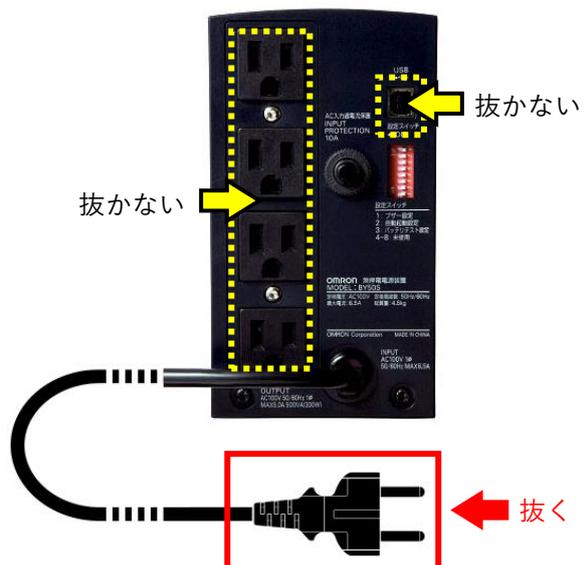

## 《電源 ON の手順》

1. UPS の電源コンセントを挿し、UPS の電源を投入します。
2. **貯玉サーバ(DS)**の電源ボタンを押し、電源を投入します。  
待機画面になるまで待ち(1 ページ目の状態)、正常に起動したことを確認してください。
3. **バックアップサーバ (DR)**の電源ボタンを押し、電源を投入します。  
待機画面になるまで待ち、正常に起動したことを確認してください。
4. **ホストサーバ(HC)**の電源ボタンを押し、電源を投入します。  
待機画面になるまで待ち、正常に起動したことを確認してください。
5. 上記同様、賞品サーバ、預り金サーバ、i CLR サーバの電源を入れてください。  
(この3台に関しましては、どの順番で起動していただいても結構です)
6. 全てのシステムが起動完了するまでに、約 10~15 分かかります。  
この間、マウスやキーボードを操作しないようご注意ください。

⚠ **必ず、貯玉サーバ(DS)→バックアップサーバ(DR)→ホストサーバ(HC)の順番で起動し、正常に起動したことを確認してから次のサーバを起動するようにしてください。**

エラーが表示された場合や機器類が正常に起動しない場合は、下記までご連絡ください。

製品サポート・メンテナンスのお問い合わせ

SUNTAC コールセンター

 **050-3131-0987**

平日 9:00~24:00 土日祝 9:00~16:30

<https://www.suntac.jp> **SUNTAC**