

iクリアサーバー 電源切入手順

起動からログイン

ログイン：iクリアサーバー画面に切り替えるとログイン画面が表示されます。



①ログインIDを入力して下さい。(小文字)

- ・ ID : user
- ・ パスワード : 空白

②ログインボタンを押下して下さい。

- ※一定時間操作が無い場合は、画面が消灯します。キーボード及びマウス操作で復帰します。
- ※一定時間操作が無い場合は、自動ログアウトされます。

シャットダウン、再起動、ログオフ



上記ログイン後に表示されるメニューの各ボタンを押下して下さい。

シャットダウン：約1～2分で電源がオフになります。


再起動：約5分で再起動が行われログイン画面が表示されます。

ログオフ：ログオフ後にログイン画面が表示されます。
※操作が終了した場合はログオフして下さい。

- ※一定時間操作が無い場合は、画面が消灯します。キーボード及びマウス操作で復帰します。
- ※一定時間操作が無い場合は、自動ログアウトされます。

電源投入方法（設置/接続完了後）

1. UPS：正面操作パネルのTestボタン を押下します。

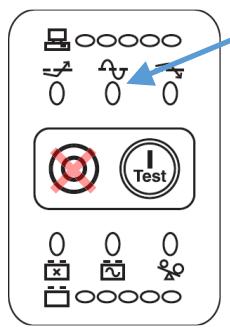

オンラインLED：各機器に電力を供給しているときに点灯します。



ON/TESTボタン：ボタン押下で電源オンとなり電源を各機器に供給します。



OFFボタン：各機器への電力供給を停止します。(ボタンはしっかりと押して下さい。)
※24時間通電で使用しますので本ボタンは通常使用しません。
※サーバー起動時は本ボタンは押下しないでください。

2. VPNルータ：本体背面の電源スイッチをオン。

3. 液晶モニタ：正面右下部の電源ボタンを押下。

4. サーバー：本体正面の上部カバーを外し、右上の電源ボタン を押下します。



ランプ 本体の電源状態



本体に電源が供給されていない状態。



本体の電源がオフの状態。(電源は供給)



本体の電源がオンの状態。

※起動後約3～4分程度でログイン画面が表示されます。

